

electrosec AC-074

**GÜVENLİK AMAÇLI PROXIMITY
OFF-LINE ve ON-LINE KARTLI GEÇİŞ
KONTROL SİSTEMİ**




*Montaj ve Programlama
Kılavuzu*

AC-074 PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kablolama Yapısı	: 3 Kablo Bağlantılı Multidrop Sistemi (+12V, GND, Data)
Sistem Tesisat Kablosu	: 3x0.22 LIY(SI) CY Blendajlı Kablo
Kart ve Olay Hafızası	: 4095 Kart kapasiteli, 58250 olay hafızası
Kart Oku. Kapasitesi	: 76 Kart Okuyucu(keypad dahil)
Aktarım Hızı (Pc.)	: 1/1000 BASE-T Networks
Aktarım Hızı (Ko.)	: 2400 Baut Rate Aktarım Hızı (Kart Okuyucular İçin)
Kablo Mesafesi (Ko.)	: Kart Okuyucular ile Arasında 400Mt.
Kablo Mesafesi (Pc.)	: Bilgisayar ile arasında ethernet kablosu uzunluğunda
Bilgisayar Çıkışı	: RJ-45 Konnektör (586B STANDART)
Okuyucular Çıkışı	: Okuyucular için 3pin Vidalı Klemens (+12Vdc,Gnd,Data)
Konnektör Tipi (Ps.)	: Besleme girişi için 2pin Vidalı Klemens (16 Vac.)
Konnektör Tipi (Akü)	: Akü girişi için 2pin Vidalı Klemens (-Gnd, +12Vdc.)
Konnektör Tipi (Yn.)	: Yangın girişi için 2pin Vidalı Klemens (-Gnd, No.Kontak)
Yangın ve Otomasyon	: 2A. Analog Röle Çıkışları
Giriş/Çıkış Voltajı	: 16Vac. 40W / 13Vdc. Sınır 1A Sürekli 750Ma
Akü Tipi, Voltajı	: Kuru Tip Ni.Cd. 12Vdc. 7/ah. StepDown şarj devresi
Çalışma Isısı	: -10 C ile +60 C arası
Boyutlar (mm.)	: En 285 X Boy 298 X Genişlik 78 Metal paslanmaz Kasa
Ağırlık (Akü Dahil)	: 4000 Gr.



RJ-45 ETHERNET 586B KABLOLAMA STANDARDI

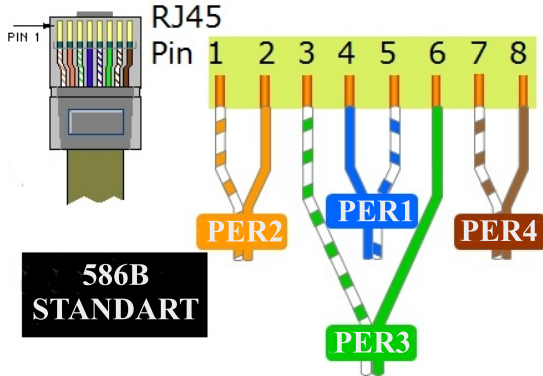

KEYPAD TUŞ ve EKRAN FONKSİYONLARI



KULLANIM ÖMRÜ

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirlediği cihaz kullanım ömrü 5 yıldır.

BAKIM ONARIM


Cihazı kuru tutun eğer ıslanırsa onu hemen kurulaşın sıvılar elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerir, normal ısı ortamlarında saklayın ısı fazlası ve eksiği elektronik aletlerin ömrünü kısaltır, plastik kısımları deformasyona uğrattır.

KULLANIM HATALARI


Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünlerin etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar, ürünün kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti dışıdır.

TAŞIMA BİLGİLERİ


Cihaz nakliye sırasında düz bir zemine sabitlenmelidir, nemli ve ıslak ortamlarda bulundurulmamalıdır.

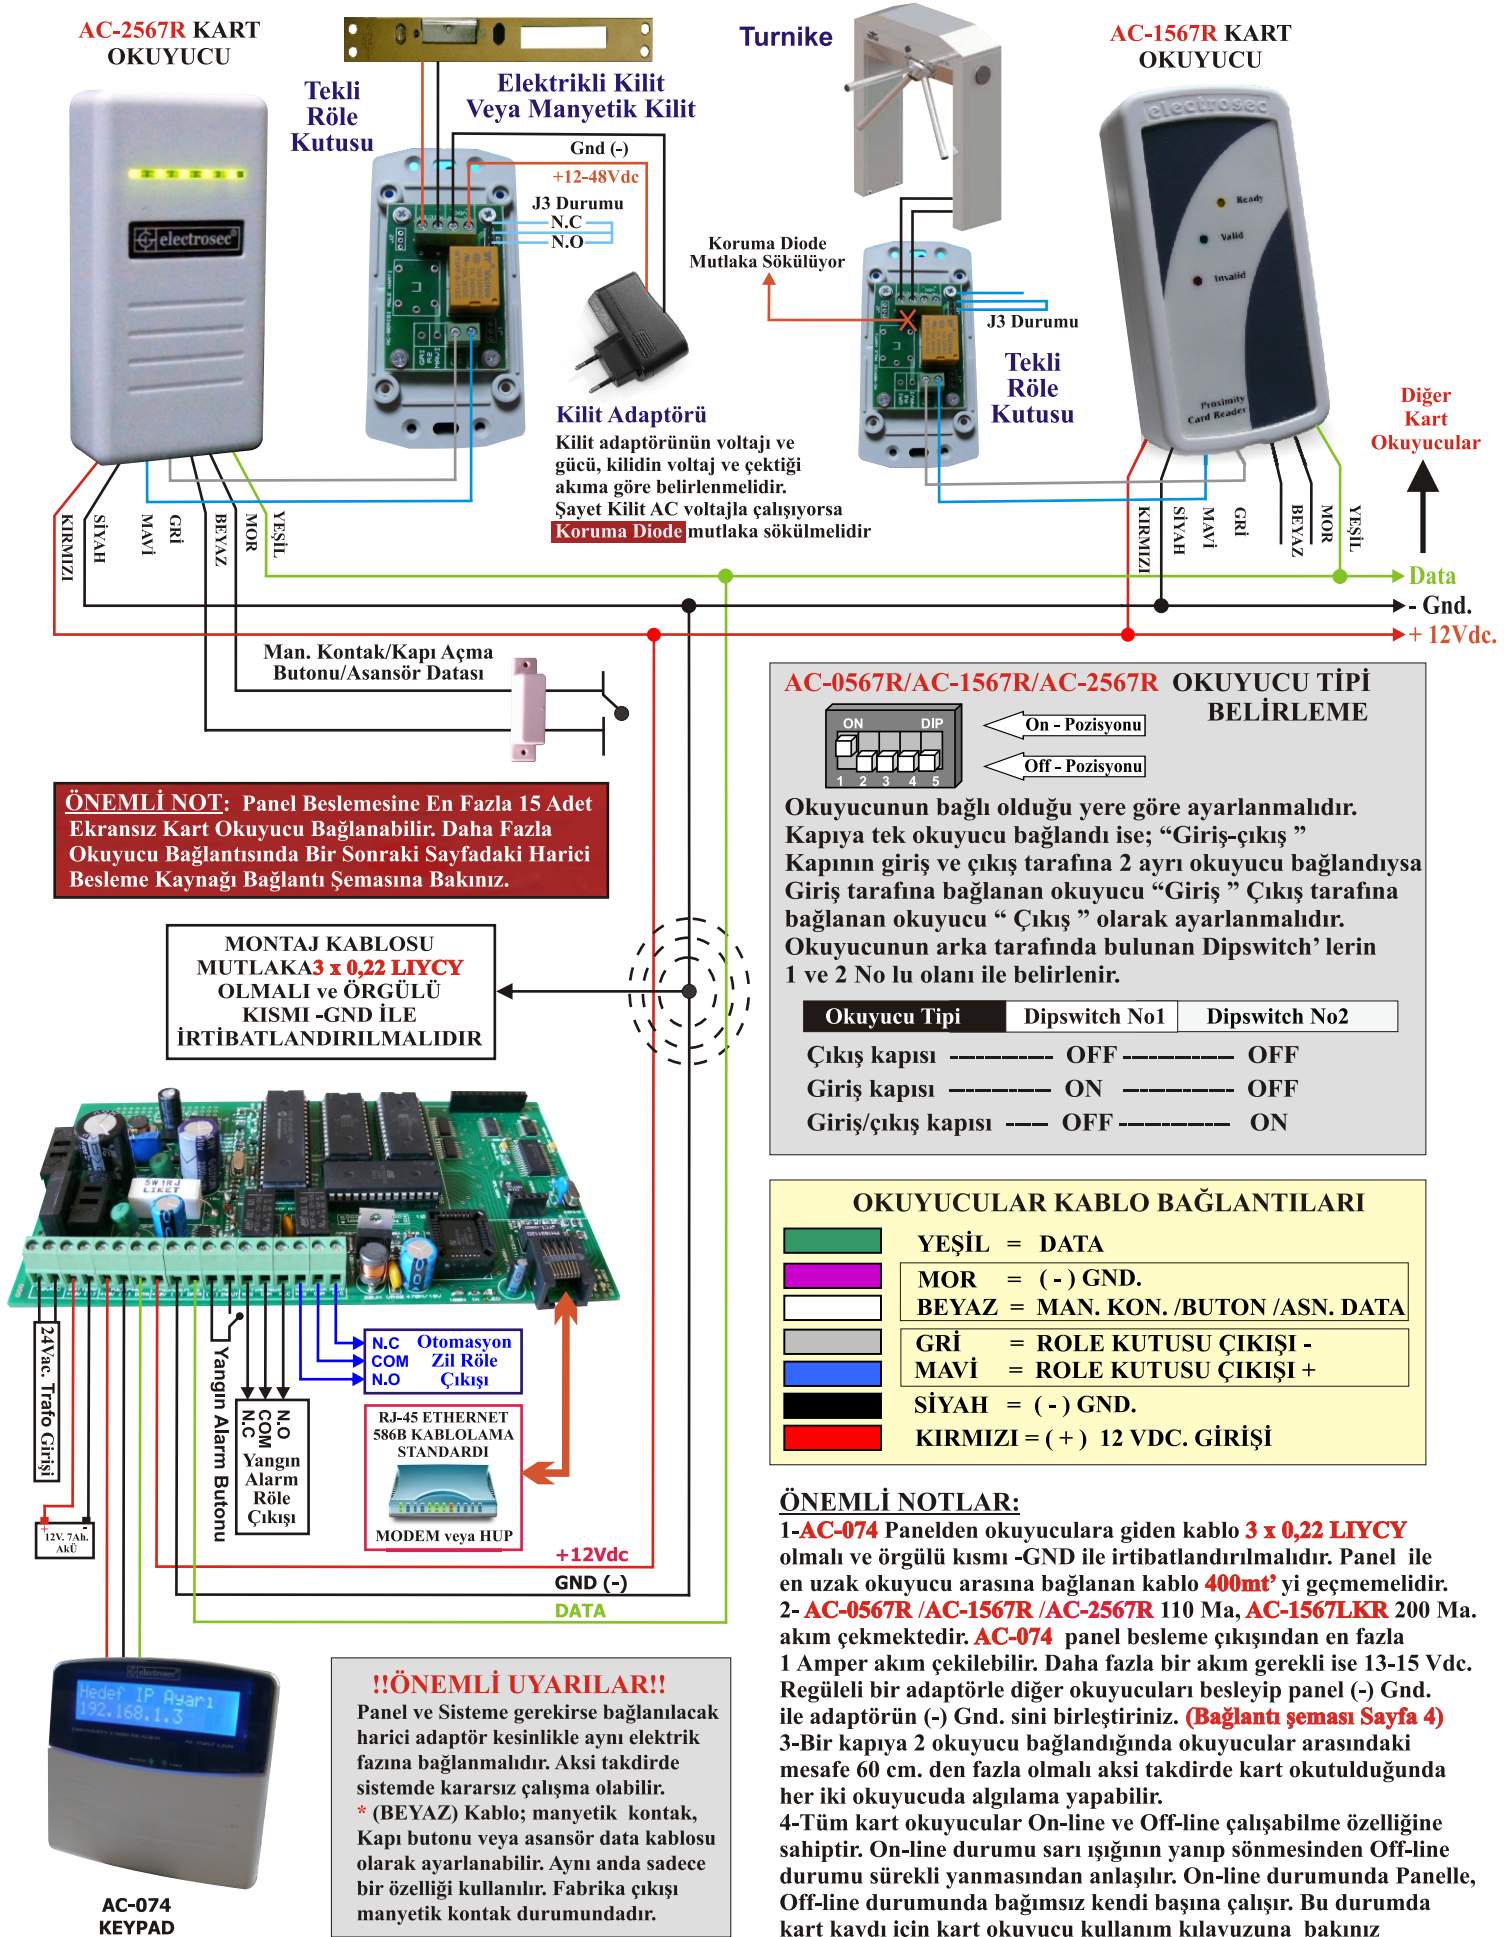


ÇİFT YÖNLÜ MANYETİK KİLİT BAĞLANTI ŞEKLİ

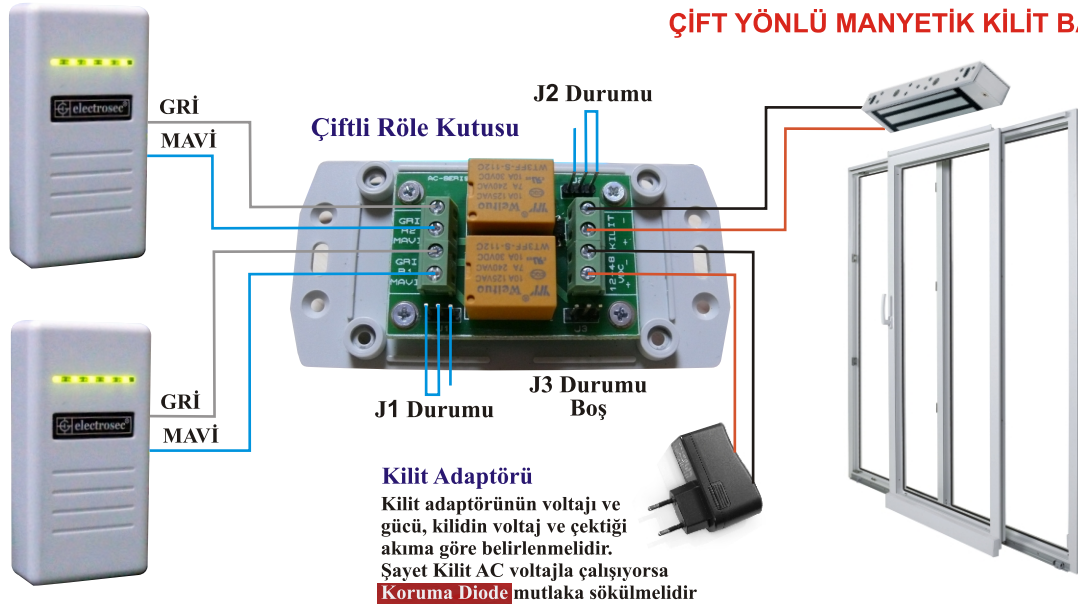

ÇİFT YÖNLÜ ELEKTRİKLİ KİLİT BAĞLANTI ŞEKLİ

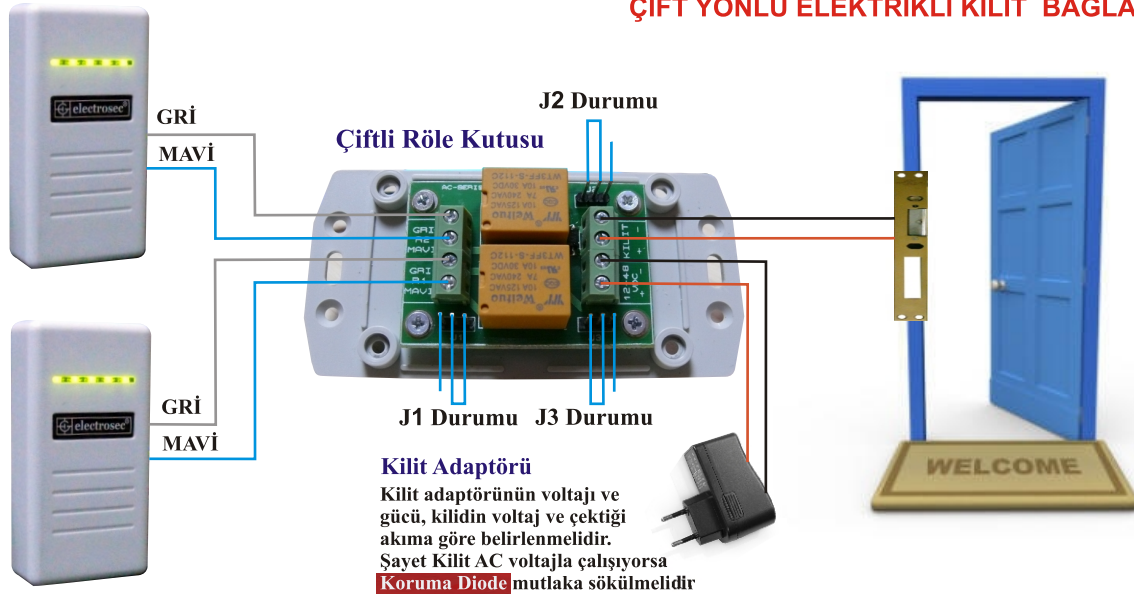

HARİCİ BESLEME KAYNAĞI BAĞLANTI ŞEMASI

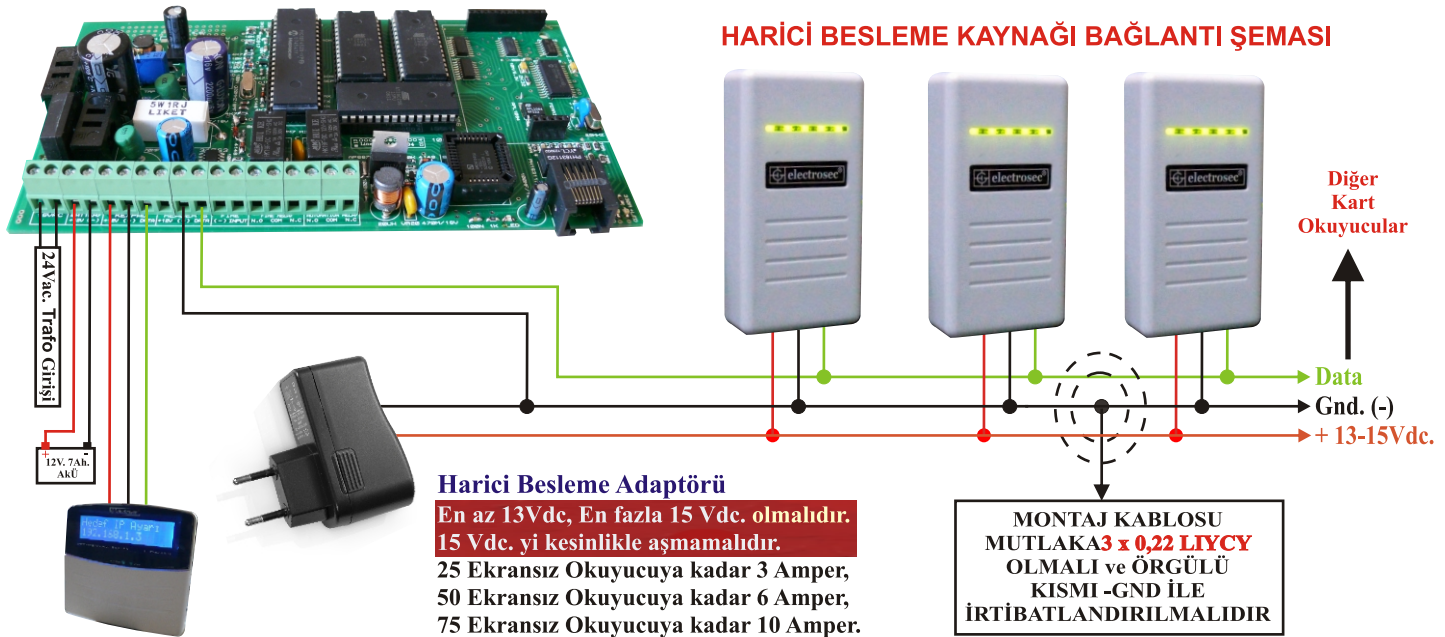

PANELİ DEVREYE ALMA

Tüm kart okuyucuların kablo bağlantıları şemaya göre yapıldıktan sonra güç kablosu prize takılır. Daha sonra “AC-074ETH” panel içerisinde bulunan akü bağlantısı yapılır.AC-074 Keypad LCD ekran üzerinde yandaki menü çıkar ve sisteme bağlı kart okuyucular üzerindeki sarı veya yeşil ışık sürekli yanıp sönmeye başlar.

AC-074 KEYPAD MENÜ

Fabrika şifresi “#5678” olan şifre tuşlandıktan sonra ekrana yandaki menu gelir.Panel ayarları için “A” tuşuna basınız. Okuyucu ayarları için “B” tuşuna basınız ve AC-1567LKR Kullanım klavuzuna bakınız

PANEL MENU**1-OKUYUCU TEST:** Panele bağlı ve adresli okuyucu testini yapmanızı

sağlar.”C” onay tuşuna bastığınızda Okuyucu test ediliyor Lütfen Bekleyin! Yaklaşık 5 Sn. sonra ekrana

XX adet okuyucu bulundu diye bilgi ekranı gelir.Böylece sisteme bağlı okuyucuların kaç adet olduğunu öğrenebilirsiniz.

Okuyucu Test
Lütfen Bekleyin!

01-01-2013 00:00
AC-074 Devrede $\wedge$ $\searrow$

PANEL MENU → A
OKUYUCU MENU → B

PANEL MENU A $\wedge$
Okuyucu Test B $\vee$

Bulunan Okuyucu
Sayısı:XX Adet

2-OKUYUCU SÜRE: Şayet sisteme bağladığınız okuyucularınızı kilit, turnike,bariyer gibi cihazlara bağladıysanız role çekme süresini ayarlayabilmenizi sağlar.Bunun için “C” onay tuşuna basıp süresini değiştireceğiniz okuyucunun adres numarasını girdikten sonra 1-99Sn olarak ayarlayabilirsiniz.

Okuyucu Süre
Adres Seç:*

Bulunan Süre
Süre Gir:*

PANEL MENU A $\wedge$
Okuyucu Süre B $\vee$

XX Nolu okuyucu
Programlandı

3-OKUYUCU ADRES:Sistem”Multidrop” tek kablo üzerinden çalıştığı için bağlı okuyucuların tek tek ayrı ayrı adreslere programlanması gerekir. Sistemde otomatik ve manual olmak üzere 2 tip adresleme şekli vardır.

Okuyucu Adres menüsüne gelip “C” onay tuşuna basılır ve ekrana yandaki yazı gelir. Burada “adres seç” in yanında “**” çıkar. İlk okuyucuyu programlarken mutlaka “01” no lu adresten başlayınız. Bu işlemi sisteme kaç adet okuyucu bağlayacaksanız sırayla tekrar ediniz.Sisteme Max.75 okuyucu bağlayabilirsiniz.


PANEL MENU A $\wedge$
Okuyucu Adres B $\vee$

Okuyucu Süre
Adres Seç:*

Okuyucunun adresini belirledikten sonra “C” onay tuşuna bastığınızda Yandaki şekli ile açılan menüden kart okuyucu rölesinin çekili kalma zamanını 1-99 Sn. olarak ayarlayabilirsiniz.

Bulunan Süre
Süre Gir:*

Daha sonra “C” tuşuna basıldığında ekrana yandaki uyarı mesajı gelir. Burası adreslemenin en önemle dikkat edilecek yeridir. Bağlı bulunan




okuyucular içinde sadece 1 tanesinin okuyucu arkasındaki “5” nolu dipswitch’ inin “on” konumunda olması gerekir. Bunun anlamı göndereceğimiz bilgilerin sadece “5” nolu dipswitch’i “on” olan okuyucu tarafından algılanıp adresleneceğidir.”C” tuşuna bastığınızda bu bilgiler okuyucuya gönderilir.

Okuyucuyu ADRES
KONUMUNA Getirin

“**PROGRAMLANDI**” mesajı ile birlikte gönderdiğiniz adresi ve programladığınız okuyucuyu not ediniz. Çünkü bu adresi kesinlikle başka bir okuyucuya göndermememiz gerekiyor. Diğer okuyucuları programlarken bu notlar sizin aynı adresi başka okuyucuya göndermemeniz için yardımcı olacaktır. Her adreslediğiniz okuyucudan sonra okuyucu arkasındaki “5” nolu dipswitch’ i tekrar eski konumuna getiriniz. Bu işlemi bağlı bulunan tüm kart okuyuculara uyguladıktan sonra; “**Okuyucu Test**” menüsüne gelinip “C” tuşuna basılır. Sistem adreslediğiniz okuyucuları test ederek adedini gösterir. Sisteme bağlanan kart okuyucu adedi ile test sonucu adetleri kesinlikle birbirlerinin aynı olması gerekir. Aynı değilse mutlaka adresleme yapılmamış veya aynı adres birden fazla okuyucuya gönderilmiştir.

XX Nolu okuyucu
Programlandı



MANUAL ADRESLEME UYARI: Sisteme bağlanan kart okuyucular içinde aynı adres numarasında birden fazla okuyucu olamaz. Bu yüzden kaydettiğiniz kapı numarasını bir başka okuyucuya kesinlikle kaydetmeyiniz.

4-OTOMATİK ADRES: İlk kurulum esnasında ve “sisteme 20 adetten az okuyucu bağlı” ise yapılması önemle tavsiye edilir.

PANEL MENU A^
Oto.Adres B√

Daha sonra “C” tuşuna basılır ve ekrana yandaki uyarı mesajı gelir. Bu durumda sisteme bağlı tüm kart okuyucular sesli uyarı ile birlikte geçici olarak adreslenirler.

Oto.Adres
Lütfen Bekleyin!

Yaklaşık 10 sn. sonra ekrana bulunan kart okuyucuların adedini gösteren yazı çıkar. Sistem rastgele (Random) adresleme ile bu işlemi yaptığından bulunan okuyucu sayısı ile bağlı bulunan okuyucu sayısı birbirlerinin aynı olması gerekir. Şayet değilse **B-HAYIR** tuşuna basılarak işlem tekrar yapılmalıdır. Okuyucu sayısı ile ekrana gelen bulunan okuyucu sayısı aynı olup **A- EVET** tuşuna basıldığı anda sistem gerçek adreslemeyi yaparak okuyucuları kullanıma hazır hale getirir. “**Adres Bilgileri**” menüsüne gelip okuyuculara kart okutularak hangi okuyucunun hangi adresi aldığını kolayca öğenebilirsiniz.

“XX” Adet BULUNDU
A-Evet B-Hayır

OTOMATİK ADRESLEME UYARI: 1-Bağlanan okuyucu sayısı ile bulunan okuyucu sayısı aynı olana kadar bu işlem mutlaka tekrarlanmalıdır. Aynı olmadığı halde “**EVET**” tuşuna basarsanız sistemde önemli çalışma hataları oluşur. Şayet sistem okuyucu sayısını bulamuyorsa manual adresleme işlemini yapınız. 2- Otomatik adresleme sistem kurulumunda bir kez yapılmalıdır. Sisteme ilave okuyucu bağlandığında manual adresleme işlemi yapılmalıdır. Çünkü otomatik adreslemede okuyucuların adresleri her zaman değişir.

5-KART BİLGİ: Bu menüden sistemin toplam kart kapasitesini ve sisteme kayıtlı kart kapasitesini görebilirsiniz.

PANEL MENU A^
Kart Bilgi B√

Kayıtlı : XXXX
Kapasite : 4069

6-OLAY BİLGİ: Bu menüden sistemin toplam olay kapasitesini ve sisteme kayıtlı olay kapasitesini görebilirsiniz.

PANEL MENU A^
Olay Bilgi B√

Kayıtlı : XXXX
Kapasite : 65536

7-TEKNİK BİLGİ:Bu menüden sistemin toplam çektiği akımı ve sistemin besleme durumunu görebilirsiniz.

PANEL MENU A ^
Teknik Bilgi B v

Tüketim(la):X.XX
Kaynak(V) :ŞEBEKE

Sistem 220Vac' den beslendiğinde ŞEBEKE, aküden beslendiğinde  işareti atanır ve alana akünün volt seviyesi atanır. Sistem aküden çalıştığında şayet 10.0 Volt seviyesinin altında bir değer gelirse **“UYARI! Akü Seviyesi Azaldı”** ikazı verir.bu alana panel üzerindeki kart okuyucular besleme çıkışından çekilen akım atanır. Akım 1.50 a değerinden büyükse **“UYARI! Sistemde Yüksek akım Var”** ikazı verir. Bu durumda kart okuyucuları 12Vdc. 5a. regüleli ayrı bir adaptörle besleyiniz.

8-ADRES BİLGİ:Bu menüden sisteme bağlı herhangi bir okuyucunun adresini öğrenebilirsiniz.Bunun için bu menüye gelip adresini öğrenmek istediğiniz okuyucuya tanımlı yada tanımsız kart okuttuğunuzda ekrana o kart okuyucunun adres numarası gelir.

PANEL MENU A ^
Adres Bilgi B v

Adres Bilgi
Adres No:

9-KART KAYIT:Şayet sistemi PC olmadan devreye almak istediğinizde bu menüden personellere kart kaydı yapabilirsiniz.

PANEL MENU A ^
Kart Kayıt B v

Kart Okut !

Personellerin kartını kaydederken isim ve yetki atama şansımız yok.Panel kayıtlı kartların hareketlerini hafızaya alacaktır.Daha sonra Paneli Pc'ye bağladığınızda Panele kaydettiğiniz kartları isim ve yetki vererek tekrar kaydetmeniz lazım.Fakat olayları Pc'ye aktarabileceksiniz.

Kart no: XXXXXXXXXXXX
Kayıt Edilsinmi?

Kart Önceden
Kayıt Edilmiş !

Kart Edildi
Kayıt Adeti:XXXX

10-TCPI AYARLARI :Bu menüden Panelin TCP/IP ayarları yapılır. 4 farklı ayar mevcuttur. C Tuşuna basılınca sağ taraftaki menü açılır.

PANEL MENU A ^
TCIP Ayarları B v

1-Port 2-Hedef
3-Modem 4-Panel

1-PORT 1 tuşuna basılınca panelin haberleşeceği port numarası ekrana çıkar. Panelin haberleşeceği bilgisayar ile hangi port üzerinden iletişim kuracağı belirlenir. Kullanılmayan 4 haneli port numarası seçiniz.

Port Ayarı
6666

2-HEDEF 2 Tuşuna basılınca panelin bağlanacağı bilgisayarın IP numarası ekrana çıkar. Panelin bağlanacağı bilgisayarın IP numarası bu menüye girilir. Nokta işareti için # tuşu, silmek için * tuşu kullanılır Buraya girilen IP nin diğer bilgisayarların alması için yüksek IP numarası kullanılması gerekmektedir.

Hedef IP Ayarı
192.168.1.50


3-MODEM 3 Tuşuna basılınca modem IP numarası ekrana çıkar. Şayet panelin dış bir IP numarasına erişmesi isteniyorsa modem IP si yoksa HEDEF IP de girilen aynı IP numarası bu menüye girilir.

Modem IP Ayarı
192.168.1.50

4-PANEL 4 Tuşuna basılınca panelin alacağı IP numarası ekrana çıkar. Mümkün olduğunca ağ içinde bulunan bilgisayarlarının alabileceği IP numaralarından uzak bir IP numarası seçilmelidir.


Panel IP Ayarı
192.168.1.207

TCP/IP AYARLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER : Sistem IP haberleşmesi ile çalıştığından bağlandığı bilgisayarda bazı ayarlamalar yapmamız gerekir. Panelin bağlanacağı bilgisayarda **Ağ Bağlantıları** ndan bilgisayarın kullandığı Ağ bulunup sağ click **Özelliklerinden Internet Protokolü sürüm 4(TCP/IPv4)** seçilerek **Özellikler** butonundan aşağıdaki bölüme gelinir.

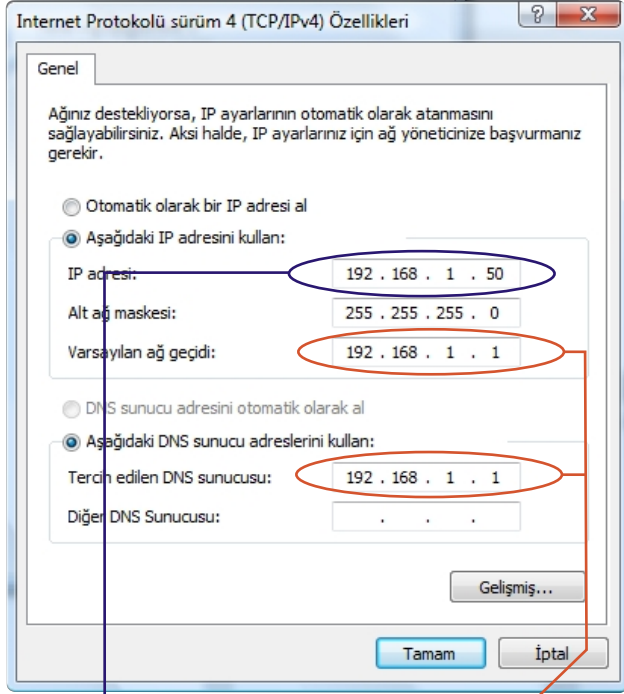

Bu alana diğer Bilgisayarların alabileceği IP den uzak bir numara girilir

Bu iki alana MODEM default IP numarası yazılır. Her MODEM'e göre farklılıklar gösterir. İnternet'den MODEM markasına göre arayınız.

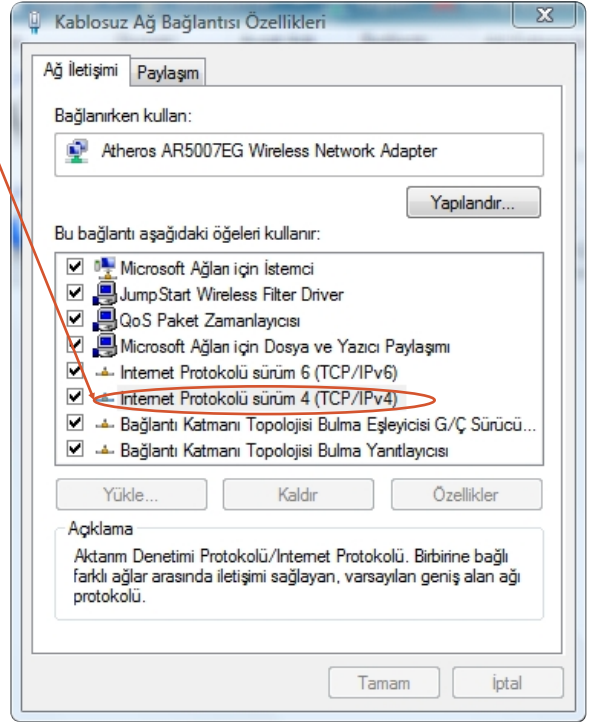

Bu bölümde bilgisayarın mutlaka otomatik IP adresi alma özelliğini devre dışı bırakmalısınız. Buraya girilecek IP Bir önceki sayfada **Hedef IP** ve **Modem IP** menülerinin içine yazdığımız IP numarası ile aynı olmalıdır. Sabit IP numarası bilgisayar her açılıp kapandığında aynı olacağından bağlantı sorunları yaşanmayacaktır.

Ayrıca **Başlat** > Menüsünden **Çalıştır** > cmd ile MS-DOS ekranına gidilerek **ipconfig** yazılıp enter tuşuna basıldığında, bilgisayarın aldığı **IPv4 Adresi** ve **Varsayılan Ağ Geçidi** değerleri öğrenilebilir.

11-GSM AYARLARI : Bu menü Bilgisayar programına taşınmış olup her hangi bir fonksiyonu yoktur.

PANEL MENU A ^
GSM Ayarları B v

12-TARİH ve SAAT : Bu menüden Panelin Tarih ve saatini değiştirebilirsiniz. Günler **A** ve **B** Tuşları ile değişir.

PANEL MENU A ^
Tarih ve Saat B v

03-05-2013 19:33
← * # → Cuma

13-FABRİKA AYARI : Bu menüden Panele kayıtlı hafızadaki olayları silebilirsiniz. Tüm ayarlarınız fabrika ayarlarına dönecektir. Gerekmedikçe yapmayınız

PANEL MENU A ^
Fabrika Ayarı B v


Fabrika Ayarı
EMİNİMİSİNİZ.?

PROGRAM KURULUMU

Programı <http://www.alarmihbar.com/Program/AC-074tr.exe> linkinden masaüstüne indirin.


Program 111Mbyte olup internetinizin hızına göre yaklaşık 10-20 dk. sürecektir. İndirme tamamlandığında masaüstünde **AC-074tr.exe** iconunu çift tıklıyarak açınız. Karşınıza yandaki pencere açılacaktır.

Devam etmeden önce tüm çalışan programları kapatın ve **İleri>** butonuna basınız. Daha sonra ekrana gelecek arayüzde Programın kurulacağı yeri seçiniz ve kurulumu tamamlayınız. Kurulum tamamlandığında masaüstünde **Electrosec AC-074** iconu oluşacaktır.

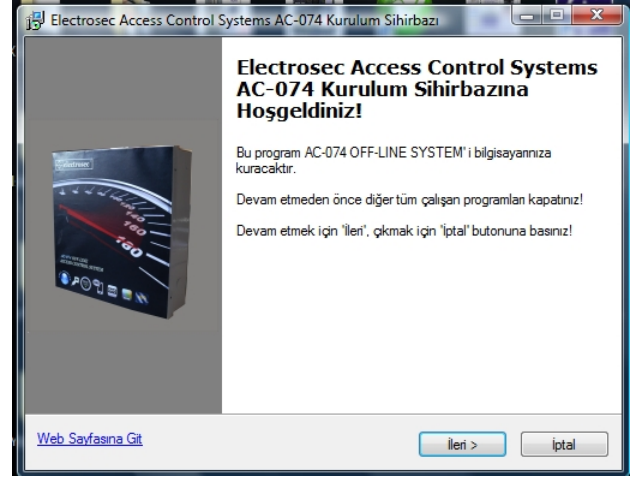

Şayet bilgisayarın **kullanıcı hesap denetimi** açıksa masaüstünde bulunan bu iconu sağ tıklıyarak **Özellikler** bölümüne girelim ve burda **Kısayol** sekmesindeki **gelişmiş** butonuna basarak **Yönetici olarak çalıştır** özelliğini aktif edelim. Bu çok önemli bir işlemdir eğer bu özellik aktif değilse programın bir çok özelliği çalışmayacaktır.


Şimdi **Electrosec AC-074** iconunu çift tıklıyarak açalım şayet karşınıza yandaki mesaj kutusu çıktıysa bilgisayarınızda SQL server kurulu değildir. Program veritabanı olarak **SQL SERVER 2005** kullanmaktadır Programın kurulu olduğu dosya konumun içinde **SQL** adıyla sarı bir dosya var onun içinde bilgisayarınızın özelliğine göre şayet 32 bit işletim sistemi ise **SQLEXP32** veya 64 bit işletim sistemi ise **SQLEXP64** exe'lerden birini çalıştırarak kurulumu yapınız. Bilgisayarınız hangi işletim sistemini kullandığını öğrenmek için **Bilgisayar** iconunu sağ tıklıyarak **Özellikler** bölümüne göz atabilirsiniz.

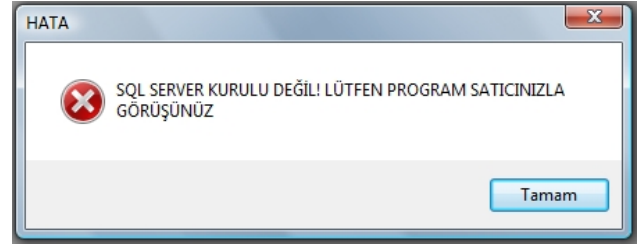


SQL SERVER 2005 KURULUMU

SQLEXP32 veya **SQLEXP64** çift tıklıyarak açalım ve adım adım programlayalım.

1.ADIM “I accept the licensing term and conditions” kutusunu işaretliyerek “Next>” butonuna basınız

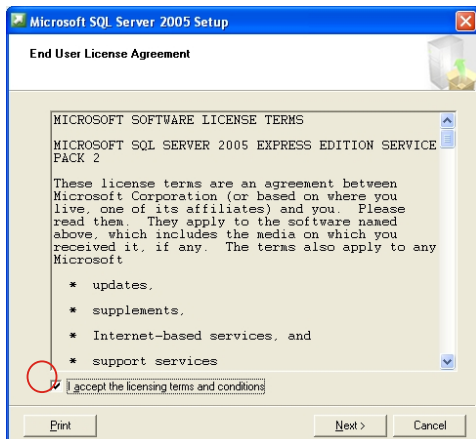


2.ADIM Kurulum destek dosyaları. “**Install**” tuşuna basınız

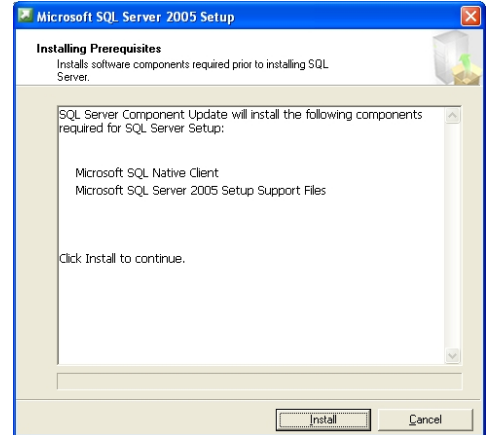


3.ADIM Sistem Microsoft SQL native client ve Microsoft SQL server 2005 setup support files dosyalarını bilgisayara kopyalayacaktır.




4.ADIM Burada “Status” kolonunun tümünün Success olması gerekiyor. Şayet değilse kurulumun iptal edilip “error” olan kısmının eksiklerinin giderilip baştan yüklenmesi gerekmektedir.

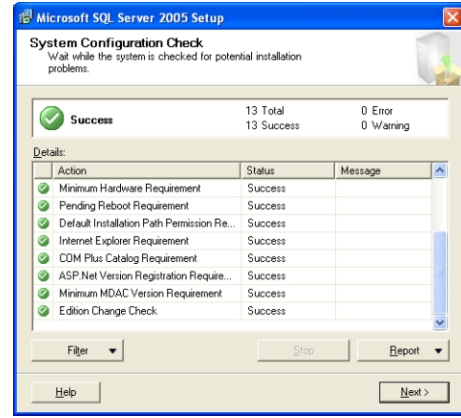


5.ADIM Microsoft SQL server 2005 kurulumun yüklenmeye başladığını gösteren ekrandır.

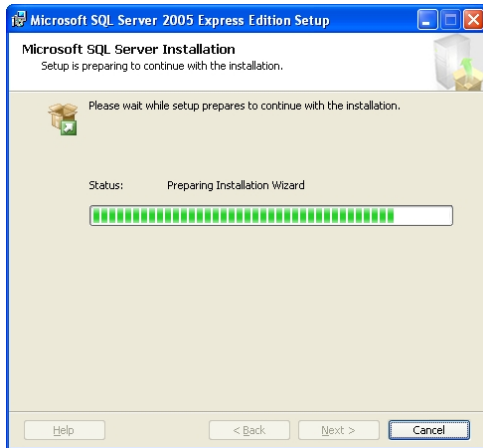


6. ADIM Bu adım Microsoft SQL 2005 isimlendirme ekranı. Burada belirlediğimiz ismi girip “Next” butonuna basınız.

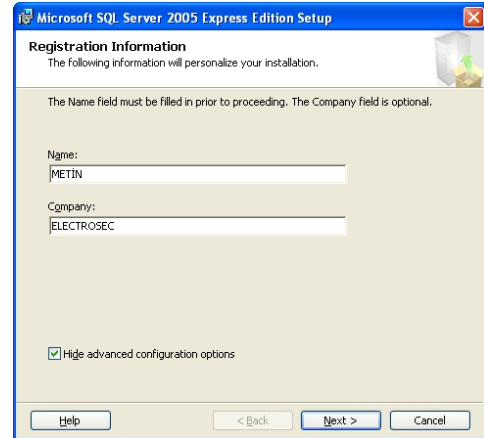


7. ADIM Bu adım Microsoft SQL 2005 in yazılım geliştirme kitlerinin kurulduğu ekrandır. Yandaki ekranda kırmızı “x” alanlarını aktif ederek “Next” butonuna basınız.

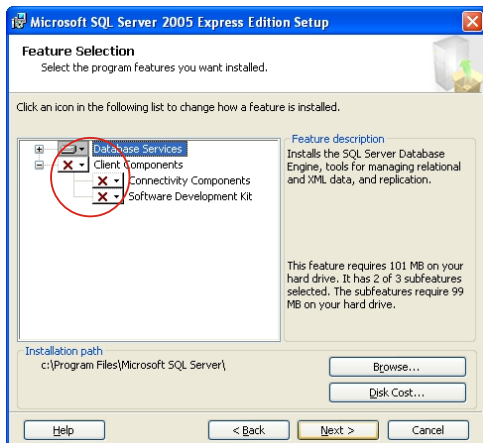


8. ADIM Bu adımda “ Default instance ” aktif ederek “Next” butonuna basınız.

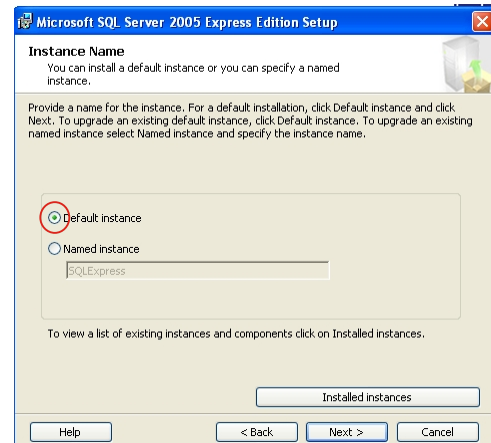

9. ADIM Bu adımda “Next” butonuna basarak kurulumu devam ediniz.

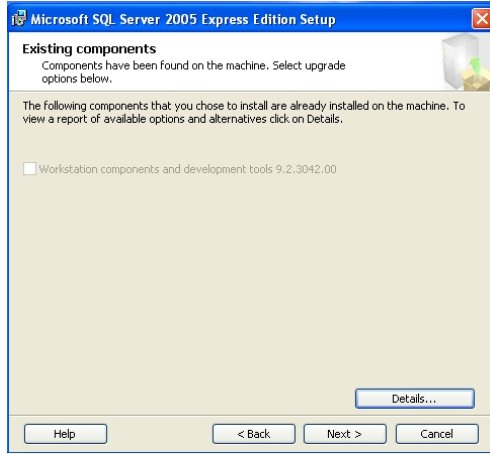


10. ADIM Bu adımda **SQL Server 2005** nasıl kullanılacağı belirlenir. **Windows Authentication Mode** seçerek “Next” butonuna basınız

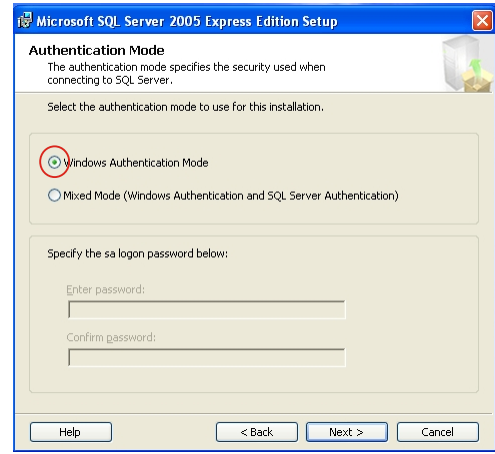

Bundan sonra açılacak arayüzlerde seçenek olmadığından program kurulumu bitene kadar “Next” butonunu kullanınız ve son olarak “Finish” butonu ile kurulumu sonlandırınız.

VERİ TABANI OLUŞTURMA İŞLEMİ

Masaütünde bulunan **ElectrosecAC-074 exe** programı çift tıklanarak çalıştırılır. Şayet bilgisayarda veri tabanı yoksa, silinmiş, kaldırılmış yada ilk defa çalıştırılıyorsa aşağıdaki arayüz ekrana gelir. Bilgisayarın ses sistemi varsa bu arayüzle birlikte ikaz sesi duyulur. **PANEL**’in bağlanacağı bilgisayar **Server** seçilerek veri tabanı kurulmak zorundadır. **Client** kurulumu **Sayfa 17** açıklanmıştır. **SQL** resmi tıklanarak veri tabanı oluşturma işlemi başlatılır. Veri tabanı başarılı bir şekilde oluşturulmuş ise arka plandaki arayüz netleşerek program çalışmaya hazır hale gelir.

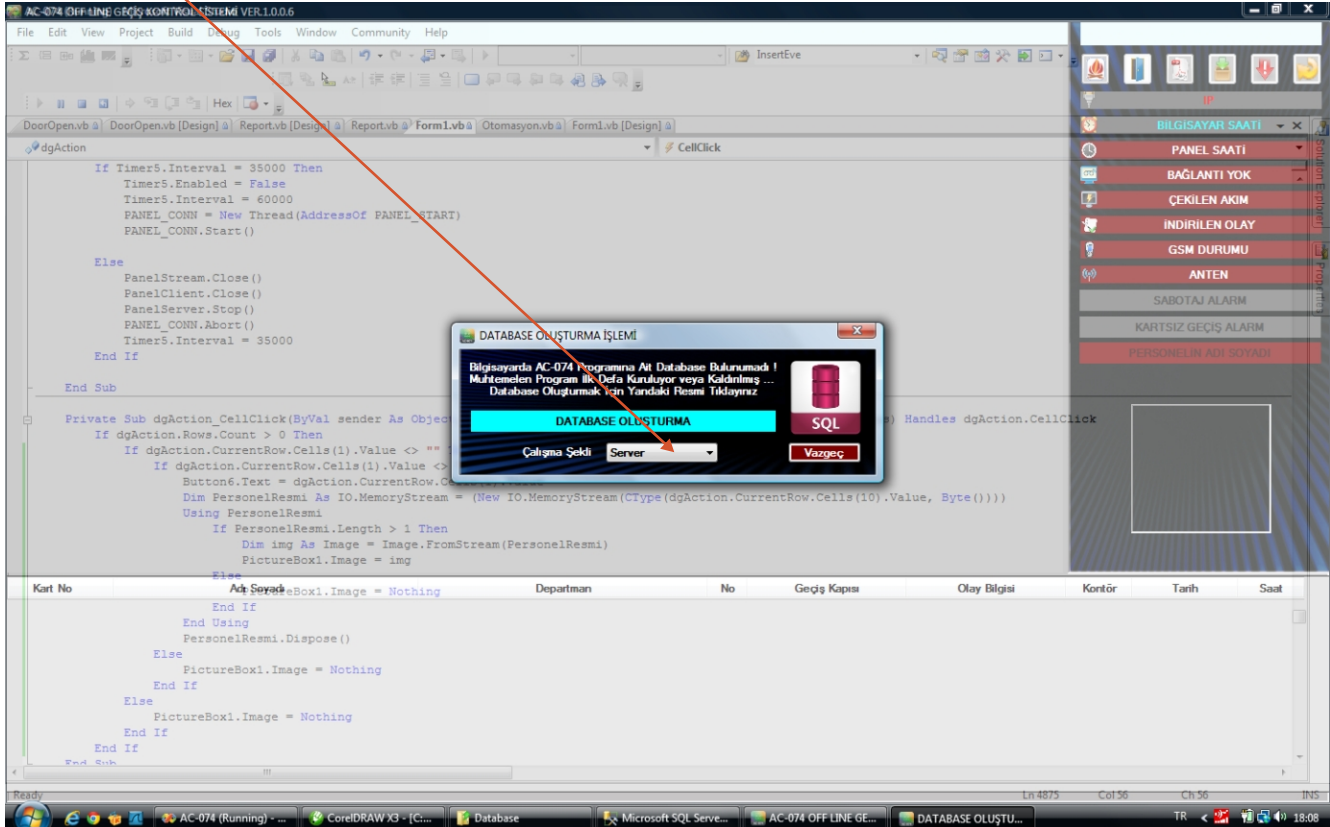

PROGRAM KULLANIMI

Program kullanımı son derece basit ve kolaydır. Mouse ile butonların üzerine gelindiğinde bilgi balonu açılarak sizi kolayca yönlendirir.

Aşağıda program ana yüzünde bulunan işlev tanımları gösterilmiştir.



Panel bilgisayar ile bağlantı kurmuşsa sağ taraftaki **10 - 11 - 12 - 13** nolu etiketlerin alt renkleri yeşil renge dönüşecek ve Panel durumları yazılacaktır.

Şimdi bunlara bir göz atalım ;

10 - Panel tarih ve saati bu etiket üzerine yazılacak şayet bilgisayar tarihi ile aynı değilse **Sistem > Sistem Ayarları** menüsünden Panel saatini güncelleyin Yada **Panel Saatini Otomatik Ayarla** Aktif ediniz. Bu aktif durumu panel saatini her zaman bilgisayarın saatine otomatik olarak eşitleyecektir.

11 - Panele bağlı Keypad dahil okuyucu sayısı bu etiket üzerine yazılacaktır.

12 - Panelin çektiği akım bu etiket üzerine yazılacaktır.

13 - Bilgisayarsız çalışmada Panel de herhangi bir geçiş olmuşsa sistem bu olayları bilgisayara aktaracaktır. Bu etikette indirilen olay hafıza adeti gösterilir

14 ve 15 nolu etiketler şayet Panele GSM modülü bağlanmışsa aktif olacaklardır.

GSM modülü bağlantısı olduğu takdirde **14** Nolu etikete GSM durumu, **15** nolu etikete GSM modülü anten çekim seviyesi yazılacaktır.



Şimdi **Giriş** sekmesini tıklayarak **Şifre Paneli** ni açalım, Alfabetik sıraya göre sistem kullanıcıların isimleri gelir. **ADMIN** seçerek şifre alanına fabrika çıkışı **1234** olan şifreyi girip **ENTER** tuşuna basınız. Bu durumda program sınırsız tüm işlemleri yapmanıza olanak sağlayacaktır.

Şayet **ADMIN** şifresini daha önceden değiştirip unuttuysanız **ADMIN Şifresi Unuttum** butonunu tıklayıp sistem satıcınızı arayarak yardım alabilirsiniz.

Personel > Personel Kartı

Bu menüden Yeni kart kaydı, Kart güncelleme, Kart silme, Kapı geçiş yetkilendirme, Kart değiştirme, izin ve Panel deki durumlarını karşılaştırma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Kişi kartını kaybetti ise bu alana yeni kart numarasını yazıp yada okuyucuya yeni kartı okutup **KART ATA** tuşuna basınız

Silme / Sonraki/Önceki / Not Defteri / Panel kaydı görüntüleme / Güncelleme / Personel Arama / İşlemden Vazgeçme / Senelik İzin Atama

Bu kişiye ait çalışma saatleri Görüntüleme ve Kayıt

YENİ KART KAYDI


Yeni butonuna basınız, ardından **Kart No** alanına kaydedeceğiniz kart numarasını yazınız yada kartı en yakın okuyucuya okutunuz kart numarası bu alana yazılacaktır. Ardından mecburi olan **Adı** ve **Soyadı** alanlarını doldurduktan sonra şayet gerekiyorsa **kapı geçiş yetkilerini** değiştiriniz. Hangi kapıdan geçmesini istiyorsanız **No** alanı alt rengi **YEŞİL**, istemiyorsanız **KIRMIZI** yapmanız yeterlidir. Kapılara her basışta alt rengi bir kırmızı bir yeşil olarak değişir. Daha sonra kişiye resim eklemek için **RESİM EKLE** butonundan bilgisayarınızda bulunan çok büyük olmayan kişiye ait bir resim dosyası ekleyebilirsiniz. Bu resim geçişlerde ekrana gelecek, güvenlik ve takip açısından işletmenize kolaylıklar sağlayacaktır.

ANTIPASSBACK Özelliği kart okuyuculara kapı kilidi, turnike vs. gibi geçiş kontrol cihazları giriş ve çıkış yönünde bağlı ise geçerlidir. Bir örnekle açıklayalım; Bina girişinde bir turnike olduğunu; giriş ve çıkış yönünde iki ayrı kart okuyucu olduğunu düşünelim. Bu özelliği işaretli personelin **giriş** bölümünden içeri girdiğini ve girdikten sonra bir şekilde kartını pencereden vs. bir başkasına ulaştırdığını varsayalım, bu durumda sistemden çıkış yapmadığından dolayı tekrar içeri giremeyecek ve bu girişimi daha sonra raporlara dönüştürmek üzere hafızaya alınacaktır. **Çıkış** yönünde de bu özellik geçerlidir.

SESLİ UYARI Kayıtlı personel kartlarının geçiş esnasında bilgisayarınıza sesli uyarı verilmesini sağlayan güvenlik özelliğidir. Bu özellik sistem "ON-LINE" konumunda çalışır. **Sesli Uyarı** yı aktif edip "**Ses Dosyası**" kutusuna tıkladığınızda yandaki arayüz açılır. Arama butonuna  bastığınızda örnek ses dosyaları açılır derseniz kendiniz ses kayıt yaparak o personele atama yapabilirsiniz. Örneğin "**Erdem bey hoşgeldiniz**" kaydını yapıp o kişiye kaydı atadıktan sonra geçiş yaptığında Erdem bey hoşgeldiniz sesli mesajı sistemin bağlı olduğu PC veya ses sisteminiz üzerinden duyabilirsiniz.

DEPARTMAN Burada en önemli özellik ileride raporlarda size kolaylık sağlayacak personele departman ataması. **Yetkiler** sayfasından **DEPARTMAN İŞLEMLERİ** bölümünden yeni bir departman ekleyebilirsiniz. Mavi renkli etiketler **Cep Telefon**, **Veli Adı Soyadı**, **Veli Cep**, **Veli E-Mail**, **E-Posta**, **Doğum** ve **Evlilik Tarihi** bölümleri şayet sistemde otomatik **E-Mail** ve **SMS** gönderme işlemleri yapılacaksa doldurmanız önerilir.

Kaydet Butonuna basılarak kayıt yapılır. Şayet sistem **on-line** konumunda ise sağ üst **Panel Bilgi Ekranı** köşesinde Onay  işareti çıkar, değilse bekleyen işlemler listesinde sıraya alınır.

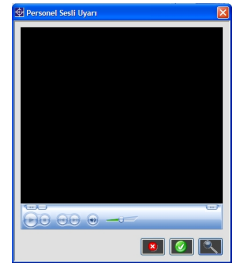

Personel > Personel Yetkileri

Bu menüden toplu veya tek personele ; çalışma saatleri belirleme, kapı geçiş yetkilendirme, gün geçiş yetkileri,günlük zaman kısıtlamaları, izin ve aidat işlemleri yapılır.

Öncelikle işlem yapılacak kişiler seçilir, kılavyedeki **CTRL** tuşuna sürekli basılı tutulur, ardından **MOUSE** sol click ile istenilen kişiler seçilir yada **Tümünü Seç** butonu ile hepsi seçilir. Şimdi sağ tarafta **KAPI YETKİLERİ** bölümünden geçiş yetkilerini ayarlıyalım. **Kapı adı** bölümünde tuşlara her basışta **YETKİ** bölümündeki iconlar değişir. **⊖** işaretin anlamı seçilen kapıya giriş yapamaz, **⊕** işaretin anlamı seçilen kapıya giriş yapılabilir. Şayet gün geçişlerinde kısıtlama yapılması isteniyorsa bu bölümdeki haftanın günleri tuşlarına her basışta iconlar değişir **⊖** işaretin anlamı seçilen günde giriş yapamaz, **⊕** işaretin anlamı seçilen günde giriş yapılabilir.

1. Zaman Durumu Şayet kişinin belli zaman aralığında geçişlerinin yasaklanmasını istiyorsanız **Devre Dışı** olan bu bölüm tıklanır ve Devrede olur ardından başlangıç ve bitiş saatlerine minimum 10 dk. aralıklı değerler girilir ve girilen bu değerler arasında kişi hiç bir kapıdan giriş veya çıkış yapamaz.

1.Zaman durumu şayet kişiye **Personel Kartı** sayfasından senelik izin atanmış ise kullanılamaz.

2.Zaman Durumu da aynı 1.Zaman Durumu gibi şayet ikinci bir kısıtlamaya ihtiyac duyulursa kullanılır

2.Zaman Durumu şayet **Kontör** sayfasından kişiye kontör atanmış ise kullanılamaz.

3.Zaman Durumu da istenirse diğer zaman durumları ile aynı yada kişiye aidat atanması isteniyorsa seçenekli olarak kullanılır. Aidat durumu seçilirse belirlenen tarihe kadar sistem geçişlere izin verir bu tarihten sonraki geçişlere izin vermez. Bütün bu ayarlamalardan sonra **KAYDET** tuşuna basılır.

Çalışma Saatleri

Bu menüden tekli ve çoklu **PDKS için çalışma saatleri** ve **Sistem Mesajları için Başlangıç Saatleri** değerleri, kişinin haftalık çalışma saatleri, günlük izinleri, aylık maaşı ve Tatil Günleri belirlenebilir. Şayet kişinin maaş hesaplanması isteniyorsa **PDKS için Çalışma Saatleri** sekmesinden her gün için çalışma saati belirlenir. Ayrıca Çalışmadığı günler 00:00 olarak girilmelidir. Aylık maaş alanına net maaş girildikten sonra sistem otomatik olarak maaş ve puantaj hesaplar, Ayrıca verilebilecek günlük ücretli izinleri ve tatil günlerini girerek hesaplamanın sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Şayet geç kalma için otomatik sistem mesajı kullanıcaksanız

Sistem Mesajları için Başlangıç Saatleri Sekmesinden kişinin

başlangıç saatini ve tölansını girebilirsiniz. Ayarlamalardan sonra **Kaydet** tuşuna basılır.

Kapı

Bu menüden sistemde bulunan kapıların adlarını, uyarılarını, durumlarını, uygulanacak ANTIPASBACK özelliğini, ANTIPASSBACK grubunu, çalışma zamanlarını, yemekhane kontör kapısı özelliğini, Sms, maaş hesaplama kapısı ve asansör kat sistemi özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Bu alan işaretlenmiş ise bu kapıdan yapılacak tüm geçişlerde yandaki ses dosyası çalınır.

Aktif ve alt zemin rengi açık yeşilse bu kapı devrede, **Pasif** ve alt zemin rengi pembe ise bu kapı devredışıdır Her basışta bir Aktif bir Pasif olur

Bütün ayarlamalar Yapıldığında en son olarak Kaydet tuşuna Basılır.

Sistemde Asansör kontrol sistemi varsa kat seçip Kaydet tuşuna basınız

AC-074 OFF LINE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VER.1.0.0.6

Personel Kapı Yetkiler Sistem Test Takip/Mesaj Kontör E-Mail/Sms Raporlar Giriş

KAPI İŞLEMLERİ PANEL BİLGİ EKRANI

GEÇİŞ KAPILARI

Asansör Yok

No	Kapı Adı	Uyan	Dosya Adı	Ses	Durumu	A.P.Back	APB Grup	Gelişmiş	Panel	Sms
0	KEYPAD	☐	Omek1.wav	Dinle	Pasif	☒	1	DEVREDE	☒	☒
1	KAPI 1	☐	Omek2.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVREDE	☒	☒
2	KAPI 2	☐	Omek3.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
3	KAPI 3	☐	Omek4.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
4	Bu alan çift tıklanarak Kapı Adı Değiştirilir.	☐	Omek5.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
5		☐	Omek6.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
6		☐	Omek7.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
7		☐	Omek8.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
8		☐	Omek9.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
9		☒	hata.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
10	KAPI 10	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
11	KAPI 11	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
12	KAPI 12	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
13	KAPI 13	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
14	KAPI 14	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
15	KAPI 15	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒		DEVRE DIŞI	☒	☒
16	KAPI 16	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
17	KAPI 17	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
18	KAPI 18	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
19	KAPI 19	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒
20	KAPI 20	☐	Omek1.wav	Dinle	Aktif	☒	1	DEVRE DIŞI	☒	☒

Bu alan Çift Tıklanarak Grup No Değiştirilir.

Sistem guruplandırılmış **ANTIPASBACK** yapısına sahiptir. Bir örnekle açıklayalım ; Ana girişte 1 nolu okuyucu olduğunu düşünelim, ana çıkışta 2 nolu okuyucu, bu okuyucuların birinin **giriş** diğerinin **çıkış** olarak ayarlandığını (Sayfa 4 bağlantı şemasında gösterilmiştir) ve bina içinde diğer okuyucuların olduğunu. Şayet bu 2 okuyucunun grubu aynı ise ve kişiye **Personel Kart** sayfasından Antipasback uygulanmışsa 1 nolu okuyucudan giriş yapan bu kişi 2 nolu okuyucudan çıkış yapmadan 1 nolu okuyucudan tekrar giriş yapamayacaktır ama bina içinde diğer okuyuculardan geçiş yapabilecektir.

Kapı Zaman ve Kapı Kontrol İşlemleri

Kapıların Bilgisayar İçindeki Durumları

KAPI NO : 0 KAPI ADI : KEYPAD

1. Zaman Not: Belirlenen Zaman Aralığında Kontör Düşer

Başlangıç Saati : 10:00:00 Bitiş Saati : 17:00:00

☐ Kapı Zaman ☐ Kapı Tarih ☒ Kontör Düşme ☒ Devrede

2. Zaman

Başlangıç Saati : 12:00:00 Bitiş Saati : 13:00:00

☐ Kapı Zaman ☐ Kapı Tarih ☐ Kontör Düşme ☐ Devre dışı

3. Zaman

Başlangıç Saati : 12:00:00 Bitiş Saati : 13:00:00

☐ Kapı Zaman ☐ Kapı Tarih ☐ Kontör Düşme ☐ Devre dışı

☒ Sms Kapısı Devrede ☒ Mesai ☒ Geçiş Mesajı ☒

Gelişmiş bölümünden her kapı için, çalışma zamanı, Kontör düşme zamanı, Sms, Mesai ve Geçiş kapısı ayarlarını yapabilirsiniz.

Sms Kapısı Devrede : Bu özellik devrede ise bu kapıda yapılacak işlemler sistem mesajları altında **E-mail/Sms** menüsünden belirlenecek özelliklere dahil edilecektir

Mesai : Bu özellik devrede ise maaş ve puantaj hesabında bu kapıdaki hareketler geçerli olacaktır.

Geçiş Mesajı : Bu özellik devrede ise bu kapıdan geçiş yapan her personel bilgileri **E-Mail/Sms** menüsünden belirlenecek kişilere gönderilir.

Kontör Düşme : Bu özellik seçilip kişiye kontör yüklenmişse buradaki belirlenen zaman aralıklarında kontör düşülecektir.

Kapı Zamanı : Belirlenen zaman aralığında kapı çalışmaz

Kapı Tarihi : Belirlenen tarih aralığında kapı çalışmaz

İstenilen özellikler belirlendikten sonra **Onay** tuşuna basılır ve bu arayüz kapanır

Yetkiler

Bu menüden sistem operatörleri ekleme, operatör yetkileri belirleme, operatör şifreleri değiştirme, yeni departman ekleme, departman şifreleri değiştirme ve Keypad master şifre değişiklikleri yapılır.

Her basışta alt renk değişir, **Yeşil** o işlemi yapmaya yetkili olduğunu, **Kırmızı** yetkisiz olduğunu gösterir

Sistem > Sistem Ayarları

Bu menüden bilgisayar ve Panel tarih saat ayarları, Panel ve bilgisayardaki tüm kayıtları silme, bilgisayardaki kayıtları Panele yükleme, Bilgisayardaki olayları silme, veri tabanı yedekleme, veri tabanı geri yükleme, el ile hareket tanımlama ve sistem parametre ayarları yapılır.

Panel zamanı değiştir

Bilgisayar zamanı değiştir

Bu özellik işaretli ise Panel saati her zaman bilgisayar saati ile aynı olur. **Önemli Not** : Bilgisayarın tarih ve saati değiştirildiğinde, Panel bağlantısı varsa panelinde zamanı otomatik olarak değişecektir

Bu tuşa basıldığında Panel ve bilgisayarın içinde kayıtlı olan tüm **Kart** ve **olaylar** geri dönüşümü olmayacak şekilde silinecektir.

Bu tuşa basıldığında bilgisayarın içinde kayıtlı olan tüm **olaylar** geri dönüşümü olmayacak şekilde silinecektir. İsterseniz belirli bir tarih aralığı seçip de silabilirsiniz.

Belli zamanlarda sistemin yedeği alınması önerilir. Bu tuşa basıldığında yedek dosyası yolunda o andaki tarih ve saati içeren bir dosya oluşur. İsterseniz bu dosyaları **GERİ YÜKLE** tuşu ile tekrar yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarla PANEL Kayıtlarını Karşılaştırma

Bu menüden bilgisayardaki kayıtları PANEL'deki kayıtlarla karşılaştırabilir şayet farklılıklar varsa PANEL ile bilgisayar arasındaki farklı kayıtları kaydedip silebilirsiniz.

Bu etiket arka rengi yeşil ise panel ile bilgisayar kayıtları arasında fark yoktur. Şayet kırmızı ise **PANEL'e KAYDET** butonu ile bilgisayardaki Kayıtları PANEL'e kaydedin

Bu tabloya sadece Keypad den kart kaydı yapılmış olan kartlar atanır, İsterseniz **Gözet** butonuyla bilgisayara kaydedebilir **Sil** butonuyla PANEL den silebilirsiniz.

PARAMETRE AYARLARI

Bu alan bilgi amaçlıdır
Panele verilen IP numarasını gösterir

Otomatik : Yeni versiyon bulunduğunda sormadan otomatik olarak günceller.
Manual : Yeni versiyon bulunduğunda sesli olarak uyarır ve versiyon güncelleme butonu ile güncellenir.

Otomatik : Panel ile bağlantı olduğunda sormadan otomatik olarak indirir.
Manual : Ana ekran üzerinde sağ üstte bulunan **Olay hafızası indirme** butonu ile indirilir.

Port Numarası
Kaydet

Yeni versiyon
Kaydet

Olay Hafızası
Kaydet

Yangın Alarm
Kaydet

Çıkış

Hareket Tanımla

Bu menüden hareketi eksik olan, kartını yanına almayı unutmuş kişilerin el ile hareketleri sisteme eklenir. Kayıt edilmiş hareketler **Kayıtları göster** seçeneği ile izlenilebilir yada silinebilirler.

Öncelikle Personel yada Personeller seçilir, ardından hareket eklenilecek kapının üzerine gelinir, daha sonra **Hareket Tipi** den hangi hareketin eklenileceği seçilir, Tarih ve saat seçildikten sonra **KAYDET** tuşu ile kayıt yapılır. Aynı anda sadece bir tek kapı seçilebilir. Daha sonra **Kayıtları Göster** seçildiğinde bu kayıtlar ekrana gelir, istenirse bu kayıtlar silinebilir.

Uzak Bilgisayara Bağlan

UZAK ERIŞİM YAPILANDIRMA

Bilgisayar Adı:

Aldığı IP Numarası: Port:

SQL Server Durumu: **UZAK ERIŞİME AÇIK** **KAPA**

SQL Server Port No:

SQL Server Giriş Şifresi:

İşletim Sistemi:

Önemli Not : 64 Bit Sistemlerde SQL Server Manual Olarak Başlatılmak Zorundadır. Bunun İçin Ayarları Kaydettikten Sonra Başlat Menüsü > Microsoft Server 2005 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager > SQL Server 2005 Service > SQL Server(SQL EXPRESS) Çift Tıklayarak "Restart" Yapınız.

Uzak Bağlı Bilgisayarlar

PC. Adı	IP No
imkcal	192.168.1.2

Bu bölümde önce Server bilgisayardan SQL ve uzak erişim portu ayarlanmalıdır. Şayet bilgisayarın SQL yapılandırması uzak erişime kapalı ise yandaki şekilde açmak gerekir. Haberleşme ve SQL port numaralarının ağda kullanılmadığına dikkat ediniz ve **AÇ** Tuşuna basınız. Bu durumda Server bilgisayar uzak erişime açık ve diğer **CLIENT** bilgisayarların bağlanmasına izin verir durumda olacaktır. Şayet Bilgisayarın Güvenlik Duvarı açıksa Denetim masasından **Güvenlik Duvarı > Programa Windows Güvenlik Duvarı** aracılığıyla izin ver bölümünden **AC-074** programını eklemeniz gerekir.

DATABASE OLUŞTURMA İŞLEMİ

Bilgisayarda AC-074 Programına Ait Database Bulunmadı !
Muhtemelen Program İlk Defa Kuruluyor veya Kaldırılmış ...
Database Oluşturmak İçin Yandaki Resmi Tıklayınız

DATABASE OLUŞTURMA

Çalışma Şekli: **Vazgeç**

Server İsmi veya IP no:

SQL Bağlantı Port No:

SQL Bağlantı Şifresi:

Yukarıdaki Parametreleri Sistemin Kurulduğu Bilgisayarda AC-074 Programı İçinden Sistem > Sistem Ayarları UZAK ERIŞİM YAPILANDIRMA Bölümünden Öğrenebilirsiniz

Bağlan

Daha sonra **CLIENT** kurulacak bilgisayara **AC-074** programı **SQL Server** kurulumuna gerek olmadan kurulur ve program ilk açıldığında **DATABASE** oluşturma ekranından bu sefer **Client** seçilir ve **SERVER** bilgisayardaki 3 önemli bağlantı ayarları buradaki karşılıkları olan yerlere girilir ve **Bağlan** tuşuna basılır.

Sistem > Otomasyon

Bu menüden Fabrika ve Okul kurumların tenefüs zili saatlerini çok detaylı bir şekilde programlayabilirsiniz. Öncelikle zilin çalmasını istediğiniz günleri seçip ardından kaç saniye süreyle çalacağını belirleyip (en fazla 2dk.) **sağa ok** tuşu ile haftalık genel çalışma tablosuna ekleyin, Çalışma tablosu hafızası 45 adetle sınırlıdır. Çalması gereken gün ve saatler tabloya eklendikten sonra **KAYDET** tuşuna basılır. Silmek için **sola ok** tuşu ile tablodan çıkarıp tekrar **KAYDET** tuşuna basınız. Not: Tatil günlerinde zil çalışmaz

AC-074 OFF LINE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VER.1.0.0.6

Personel Kapı Yetkiler Sistem Test Takip/Mesaj Kontör E-Mail/Sms Raporlar Giriş

TENEFÜS İŞLEMLERİ

Tenefüs Gün,Saat ve Süreleri

Gün Seç: **Tabloya ekleme** **Tablodan çıkarma**

Başlangıç Saati: **Elle Zil Susturma**

Çalışma Süresi Sn.: **Elle Zil Çaldırma**

Tatil Günleri Tablosu

09.09.2013

Tarih: **Tabloya ekleme** **Tablodan çıkarma**

Tatil günü seçme **Tablo doldur** **Tatil günü kayıtları**

Tatil günü ekleme **Tatil günü çıkarma**

Haftalık Genel Çalışma Tablosu

Gün	Bağlama Saati	Çalışma Süresi	Panel
Pazartesi	10:15:00	5	
Pazartesi	12:30:00	5	
Salı	09:30:00	3	

PANEL BİLGİ EKRANI

Okul, Fabrika Tenefüs Zili Örnek Bağlantı Şeması

12Vdc Adaptör

Önemli Not:
Otomasyon Çıkışı 1 Amper Olup Şayet Siren Daha Fazla Akım Çekiyororsa Araya Kontaktör Kullanınız..

12Vdc Siren

Test

Bu menüden PANEL de bağlı olan okuyucuların durumlarını, çalışıp çalışmadıklarını, kart, olay hafıza durumlarını ve teknik bilgilerini kontrol edebilirsiniz.



Test işlemini yeniden başlatma


Takip / Mesaj

Bu menüden LCD ekranlı okuyuculara, istenilen kişilere ve belirlenen zamanda kart okuttuğu anda gösterilmek üzere yazılı mesaj bırakılır ve bu mesajların okunup okunmadığı kontrol edilir. Ayrıca aranan kişinin nerede olduğu ve son geçiş bilgileri de takip edilebilir.

Bu alana kişinin sistemde yaptığı en son hareket kapısı ve geçiş bilgisi yazılır

Bu alana kişinin sistemde yaptığı en son hareket tarihi yazılır

Bu alan işaretli ise kişi yazılı mesajı okumuş ve geçiş yapmıştır

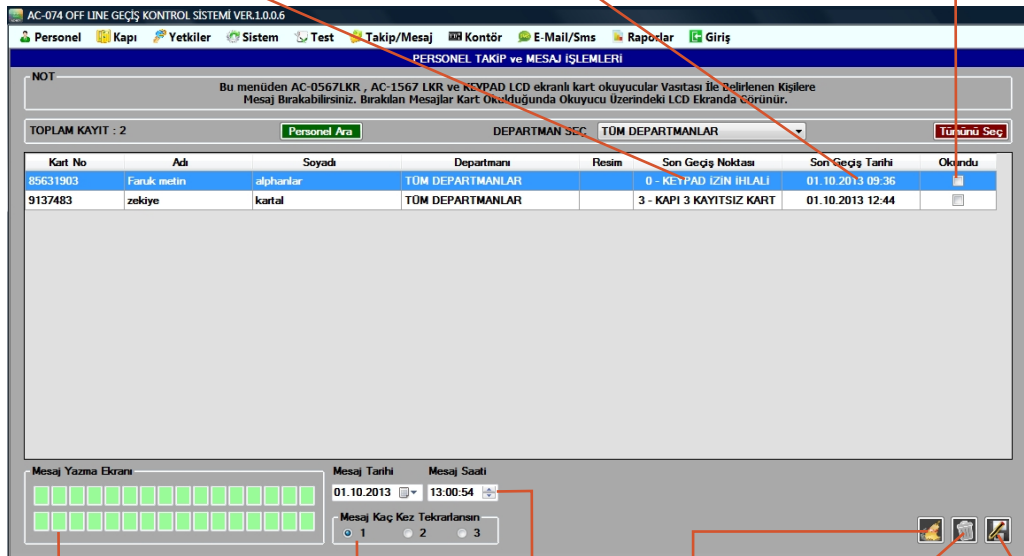

Ekranlı okuyucular için 32 karakter mesaj yazma alanı

Mesajı kaç kez ekrana getirsin

Mesaj gösterme zamanı

Mesaj ekranını temizle

Mesaj sil butonu

Mesaj kaydet butonu

Kontör

Bu menüden belirleyeceğiniz kişilere kontör eklenir. Bu kontörler **Kapı** işlemlerinde belirleyeceğiniz kapılardan geçişlerde düşülecek ve kontör bitiminde geçişler yasaklanacaktır.

ADETLİ KONTÖR

Kontör miktarı kadar geçiş yapılır

GÜNLÜK KONTÖR

Hergün saat 00:00 da yüklenen kontör yenilenir

E-Mail / Sms

Bu menüden E-Mail ve SMS yoluyla sistem içinde oluşacak hareketler, özel gün mesajları ve tanıtım mesajları belirlenen kişilere otomatik olarak gönderilir.

Bu alana yazılan kelime mesaj içeriğinin başına eklenir

Önemli Not :

Otomatik sistem mesajlarının yollanabilmesi için **Personel Kart** sayfasından kişinin gerekli Cep Telefon, E-Mail, Veli Cep Telefon, Veli E-Mail, Evlilik ve Doğum Günü gibi özel bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Seçileni tabloya ekler

E-Mail ve GSM Ayarları

Hiza üst ise resim ve yazı içeriği en üstte sonra mesajlar, **Hiza Alt** ise önce mesajlar sonra resim yazı içeriği gönderilir.

E-Mail hesap ayarları kaydından sonra şayet birden fazla hesap tanımlanmışsa ve hangisi kullanılacaksa, o seçili iken bu tuşa basılır ve sistem o hesabı kullanmaya başlar Hangi hesabın E-Mail hesabı kutusunun sağ yanındaki boşlukta işaretle gösterilir.

GSM modülünde SIM şifresi varsa şifreyi bu alana yaz ve Kaydet

Şayet yetkili bir kişiye otomatik sistem mesajları gönderilecekse o kişiyi kaydet. Kaydedilen kişiler bir arka sayfadaki YETKİLİ kutusunda belirir.

Raporlar

Bu menüden isteğinize bağlı geniş seçenekli raporları alabilir, bu raporları printer, Excel, Text dosyası veya E-Mail yoluyla istediğiniz şekilde gerekli kişilere ulaştırabilirsiniz.

KAPI, KİŞİ, DEPARTMAN, TARİH, SAAT ve Rapor tipi seçenekleri ile raporlar alınabilir.

AC-074 OFF LINE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VER.1.0.0.6

Personel Kapi Yetkiler Sistem Test Takip/Mesaj Kontör E-Mail/Sms Raporlar Giriş

RAPOR İŞLEMLERİ

ZAMAN ARALIĞI
☐ Tarih Aralığı 01.09.2013 01.10.2013
☐ Saat Aralığı 00:00:00 00:00:00

DEPARTMAN ve RAPOR SEÇENEKLERİ
 Departman: TOM DEPARTMANLAR
 Rapor Tipi: AİDATLI PERSONELLER
 Genel E-Mail Sms
 Kontör PDKS

GEÇİŞ KAPILARI **Tümünü Seç**

No	Kapi Adı
0	KEYPAD
1	KAPI 1
2	KAPI 2
3	KAPI 3
4	KAPI 4
5	KAPI 5
6	KAPI 6
7	KAPI 7
8	KAPI 8
9	KAPI 9
10	KAPI 10
11	KAPI 11
12	KAPI 12
13	KAPI 13
14	KAPI 14
15	KAPI 15
16	KAPI 16

Personel Ara TOPLAM KAYIT : 0 **Tümünü Seç**

RAPOR ÖNİZLEME

TOM DEPARTMANLAR GEÇİŞ HAREKETLERİ (Tümü) RAPORU **Tümünü Seç**

Kart No	Adı	Soyadı	Departmanı	TC Kimlik	Olay Bilgisi	Olay Kapısı	Olay Tarihi
85631903	qwrw	qwrwr	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 10:20
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:28
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:28
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:28
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:34
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:34
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:34
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:35
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:35
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:35
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:35
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:36
85631903	Faruk metin	alphanlar	TOM DEPART...		İZİN İHLALI	KEYPAD	01.10.2013 09:36
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 10:57
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 10:58
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:43
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:43
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:43
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:44
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:44
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:44
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:45
9137483	zekiye	kartal	TOM DEPART...		GİRİŞ/ÇIKIŞ	KEYPAD	30.09.2013 11:45

TOPLAM KAYIT : 36

Alan Seçimi **Tümünü Seç**

- ☒ Kart No
- ☒ Adı
- ☒ Soyadı
- ☒ Departmanı
- ☒ TC Kimlik
- ☒ Olay Bilgisi
- ☒ Olay Kapısı
- ☒ Olay Tarihi

Printer Seçimi
 Samsung CLP-300 Series
 Çıktı Sayfa Sayısı 1

E-Mail Gönder
 Konu
 Adres
 E-Mail Ayarlarını Göster

Text Dosyası Yolu ve Adı

Tabloyu Hizala
 Sola Yasla

İMALATÇI FİRMA: ELEKTROSEC Elektronik Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Perpa Ticaret Merkezi B.Blok K.7 No:1085 Okmeydanı/İSTANBUL
 Tel: (0212) 2120310 Gsm. (0533) 2364947 Fax: (0212) 2120310
 Email: electrosec@electrosec.com Web: www.electrosec.com